

Checkliste Anhänger

Anforderung: KATEGORIE B

Quelle: <https://fuehrerausweise.ch/ausweiskategorien/kategorie-b/>

Motorwagen und dreirädrige Motorfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von **nicht mehr als 3500 kg und nicht mehr als acht Sitzplätzen** ausser dem Fahrersitz; Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Kategorie B und einem Anhänger, dessen Gesamtgewicht 750 kg nicht übersteigt;

Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Kategorie B und einem Anhänger mit einem Gesamtgewicht von mehr als 750 kg, sofern das Gesamtzugsgewicht 3500 kg nicht übersteigt.

Checkliste vor Abfahrt:

Vor dem An- bzw. Abhängen des Anhängers sind jeweils folgende Punkte durch zu gehen. Vor dem öffnen des Anhängers ist ebenfalls darauf zu achten, dass die Seitenstützen zum sicheren Stand des Anhängers heruntergefahren und arretiert sind.

Am besten vor jeder Manipulation nochmal um die Anhänger herumlaufen und alles durchdenken. Schäden entstehen wenn man etwas vergisst und Versicherung zahlen nur dann wenn man sich an Sicherheitsvorschriften hält.

Die wichtigsten Punkte:

Anschliessen und anhängen des Anhängers.

Kontrollieren der Lichtanlage und dem korrekten einschnappen der Kupplung!!!



Wenn der Anhänger angehängt ist

- Stützrad ganz einfahren
- Kerbe beachten
- Seitentüren hochfahren und arretieren



Vor dem Losfahren

- Lichtanlage prüfen
- Stützrad prüfen
- Seiten Stützen link und rechts prüfen
- Ist die Tür des Anhänger gut verschlossen und ev. Auch abgeschlossen
- Ist das Dach gut verschlossen

Rangieren und Parkieren



Stützrad zum Rangieren

- Herausdrehen (Kerbe) damit steuern möglich ist.



Seitenstützen zum Parkieren

Vor dem Abhängen und einsteigen in den Anhänger unbedingt beachten!


- Anhänger in der Höhe tarieren (in die Wage bringen) damit Material nicht rollt vor der Befestigung.
- Beim Einsteigen kann so der Anhänger nicht kippen. Das kann zu erheblichen Umfällen und Schäden an Personen und Material führen.



Abschliessen (Diebstahlsicherung)

Ist der Anhänger parkiert vor dem abhängen. ...

- Stützrad herausdrehen (Kerbe)
- Rangieren
- Seitenstützen herunterfahren und arretieren
- Diebstahlsicherung anbringen
- Anhänger Tür und Dach abschliessen
- Stromkabel im Anhänger in den Korb verstauen

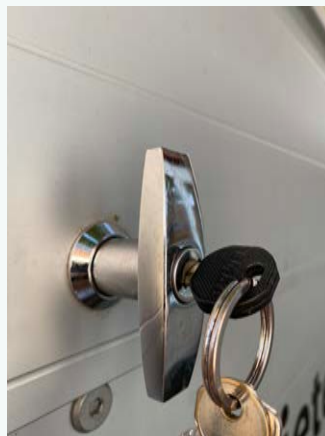

Landungssicherung



Jede Ladung muss gesichert werden

- Es gibt 6 verstellbare und 4 Fixe Ösen die mit den Spannsetz aus dem schwarzen Korb zur Nutzung vorgesehen sind. !!
- Es dar kein Material lose im Anhänger transportiert werden!
- Material ist je nach Gewicht mittig oder möglichst weit hinten (Deichsel) zu befestigen. Dabei ist die Auflagelast der Anhängerkupplung am Fahrzeug zu beachten. Die liegt meist bei rund 60KG. d.h. ist ein 100kg stein an der hinteren Wand befestigt ist das nicht zulässig. Da muss das Gewicht wie bei einer Wage ausgeglichen werden und dabei so gut fixiert sein dass es sich nicht bewegt bei einem Unfall.
- Traglast der Gurten beachten!
- Fahrzeuge (Motorrad) können mit den Bodenösen fixiert werden. Dabei ist ein Radständer zusätzlich zu empfehlen.



Stromversorgung / Lichtenanlage



Der Anhänger verfügt über eine Strohmbuchse

Dies ist selten aber optimal da Kabel dann als ganzes Ersetzt werden können. Wichtig ist dass man so ein Kabel jeweils dabei hat.

Im Anhänger in dem schwarzen Korb ist ein Ersatzkabel und das jeweils zu verwendende Kabel das aber jeweils abgenommen und verstaut werden muss. (Bild siehe oben und Ladungssicherung)

Fehler und Defekte sind umgehend zu melden und werden über die Haftpflicht oder Zusatzversicherung abgewickelt.



Dieses Kabel hat zwei Stecker und ist jeweils im Anhänger zu lagern und nicht an der Deichsel zu lassen!

Parkordnung und Diverses



Der Anhänger ist quer auf einem dem rechten Parkfeld platziert.
Dabei ist die Deichsel bündig zur Baumbeet und schliesst mit dem Rad an das Oberlicht an.

Damit kann der Nachbar mit dem Auto gut um die Ecke schauen beim verlassen der Garage.

Der Anhänger kann von Hand einwandfrei geschoben werden.



Schlüsselbox

Bei regelmässigen Vermietungen besteht die Möglichkeit den Anhänger nach Vereinbarung selbständig via Schlüsselbox abzuholen und zurück zu bringen.

Erstmieter

Wer den Anhänger zum erstmal mietet bekommt eine persönliche Instruktion.



Anhängerdaten

Kontakt

Pascal Steck
Mobile: +41794254047
E-Mail: info@hilfmir.ch

Standort und Büro Adresse:
Schulstrasse 25, 4132 Muttenz

Masse und Gewichte:

Innenmasse:
Höhe: 153cm
Breite: 126cm
Länge: 251cm

Gewicht:
400kg Leergewicht
800kg Zuladegewicht
1200kg Totalgewicht